


PERSONENZUGLOKOMOTIVE 3005

mit Schleptender 20385

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

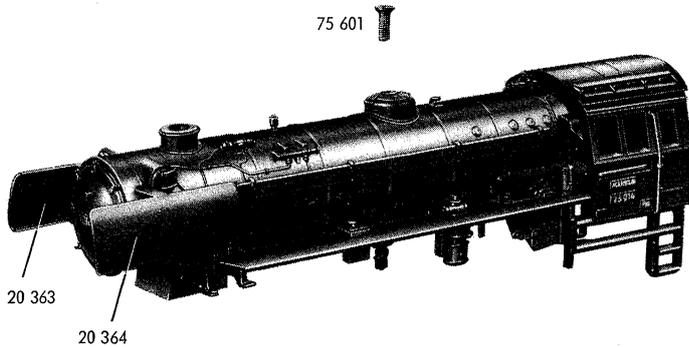

20 361

mit	
Windleitblech, rechts	20 363
Windleitblech, links	20 364
Zylinderschraube zur Befestigung eines Windleitbleches	75 004
Senkschraube zur Befestigung des Lokomotiv-Aufbaues (ist besonders zu bestellen)	75 601
Lampenhalter	20 373
Zylinderschraube zur Befestigung des Lampenhalters	75 004
Glühlampe	60 000
Motorschild	20 633
Zylinderschrauben zur Befestigung des Motorschildes	75 008
Fahrtrichtungsschalter	20 824
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungsschalters	78 510
Schleifer	7 173
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 602
Feldmagnet	21 401
Anker	20 068

Fig. 2 Fahrgestell

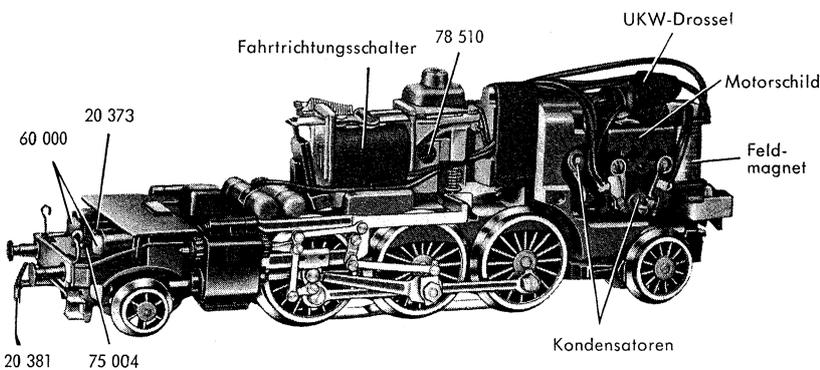


Fig. 2a Fahrgestell (von unten gesehen)


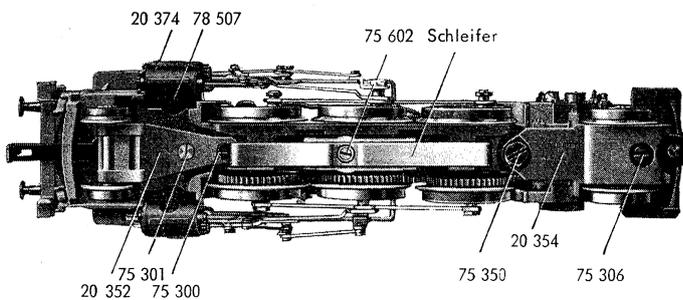


Fig. 2b Federplatte und ihre Befestigung

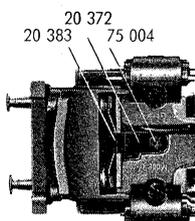

Zylinder rechts oder links	20 374
Zylinderschraube zur Befestigung eines Zylinders	78 507
Kupplung	20 381
Zylinderansatzschraube zur Befestigung der Kupplung an das Laufgestell	75 301
Zylinderansatzschraube zur Befestigung des Laufgestells an das Fahrgestell	75 300
Zylinderansatzschraube zur Befestigung des Kuppelstücks an das Lenkgestell	20 352
Zylinderansatzschraube zur Befestigung des Lenkgestells an das Fahrgestell	75 306
Evtl. hier nicht aufgeführte Teile werden in folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.	


Federplatte	20 383
Haltelasche	20 372
Zylinderschraube	75 004

PERSONENZUGLOKOMOTIVE 3005

Bestell-Nr.


Fig. 3 Treibgestell

20 315

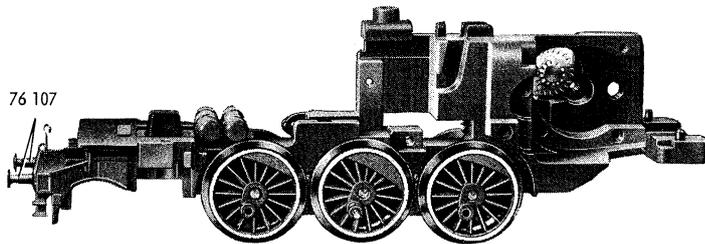


Puffer 76 107
Das dazugehörige Getriebe, die Treibachsteile und die Treibräder werden in den Figuren 4 und 5 gezeigt.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder

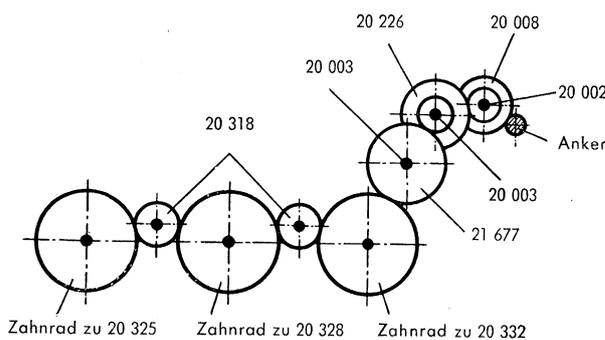


Oberes Beisatzrad	Z 25/12	20 008
Lagerbolzen dazu		20 002
Beisatzrad	Z 30/14	20 226
Lagerbolzen dazu		20 003
Zwischenradsatz	Z 33	21 677
Lagerbolzen dazu		20 003
Zwischenradsatz	Z 18	20 318

Fig. 5 Treibachsteile und Treibräder

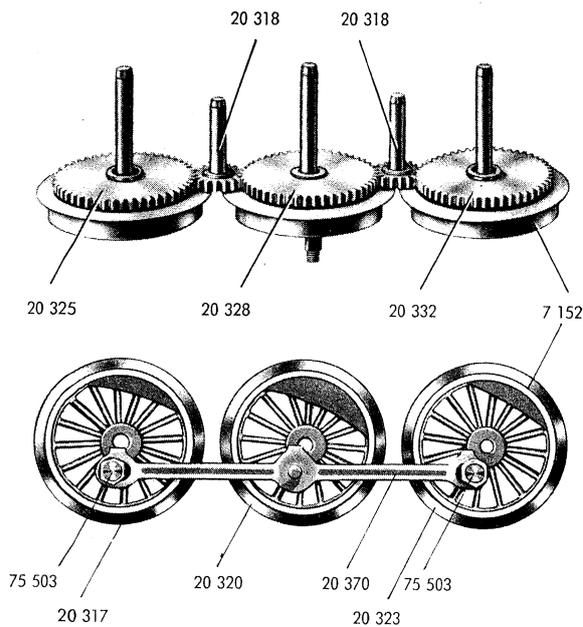

Treibachsteil	Z 42	D 20	20 325
Treibachsteil mit Kurbel	Z 42	D 20	20 328
Treibachsteil mit Haftreifen	Z 42	D 20	20 332
Treibrad		D 20	7 152
Treibrad mit Kurbel		D 20	20 317
Treibrad mit Haftreifen		D 20	20 320
Kuppelstange		D 20	20 323
Sechskantansatzschraube			7 503

Fig. 6 Gestänge

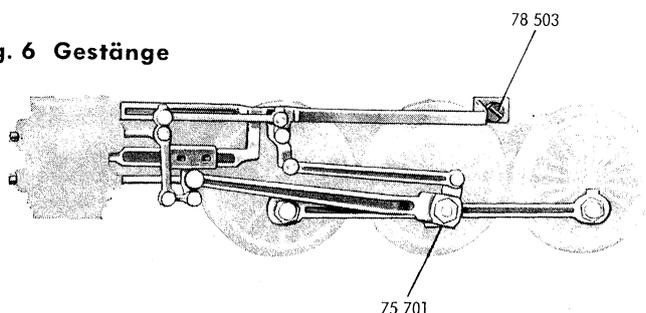

Gestänge, rechts	20 341
Gestänge, links (Fig. 6)	20 347
Zylinderschraube zur Befestigung eines Gestänges	78 503
Sechskantmutter zur Befestigung eines Gestänges an dem Kurbelzapfen	75 701

D = Durchmesser in mm Z = Zähnezahl

PERSONENZUGLOKOMOTIVE 3005

Bestell-Nr.

Fig. 7 Laufgestell


20 352



besteht aus:		
Laufgestellrahmen		20 353
Laufachse		76 001
Laufrad	D 9	20 207

Fig. 8 Kupplung dazu


20 381

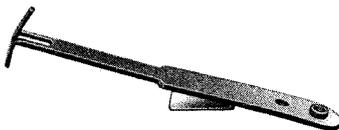

besteht aus:		
Kupplungshaken		20 382
Blattfeder		20 216

Fig. 9 Lenkgestell mit Kuppelstück

20 354

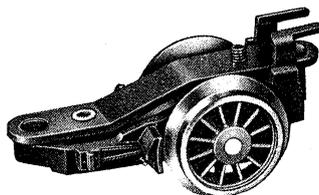

besteht aus:		
Lenkgestellrahmen		20 355
Laufachse		76 009
Treibrad	D 14	20 356

Zylinderansatzschraube zur Befestigung des Lenkgestelles 75 350

Fig. 10 Kuppelstück, einzeln

20 357



besteht aus:		
Deichsel		20 358
Blattfeder		20 359
Kuppelstift		20 360
Hohlriet		78 016

D = Durchmesser in mm


SCHLEPPTENDER 20385

ZUR PERSONENZUGLOKOMOTIVE 3005

Bestell-Nr.

Fig. 1 Tender-Aufbau


20 395

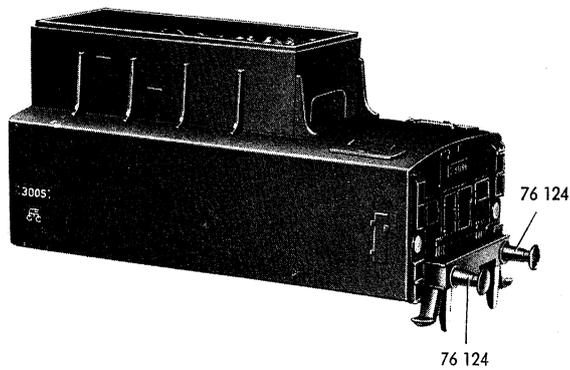

mit:	
Puffer	76 124
Zum Tender-Aufbau wird nicht mitgeliefert:	
Zylinderblechschraube zur Befestigung des Tendrauf- baues	78 593

Fig. 2 Fahrgestell

20 386

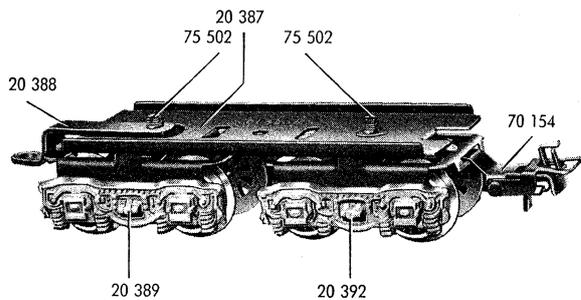

Boden	20 387
Zugstange	20 388
Drehgestell ohne Kupplung	20 389
Drehgestell mit Kupplung	20 392
Ein Drehgestell besteht aus:	
Drehgestellrahmen	20 390
Seitenteil	20 391
Radsatz D 12	70 005
Zugfeder	76 550
Niet	77 012
Kupplung, einzeln	70 154
Ansatzschraube zur Befestigung eines Drehgestells	75 502

D = Durchmesser in mm

Fig. 3 Drehgestell mit Kupplung (von unten gesehen)

